
## ここがポイント

インスタント写真を上手に撮ろう

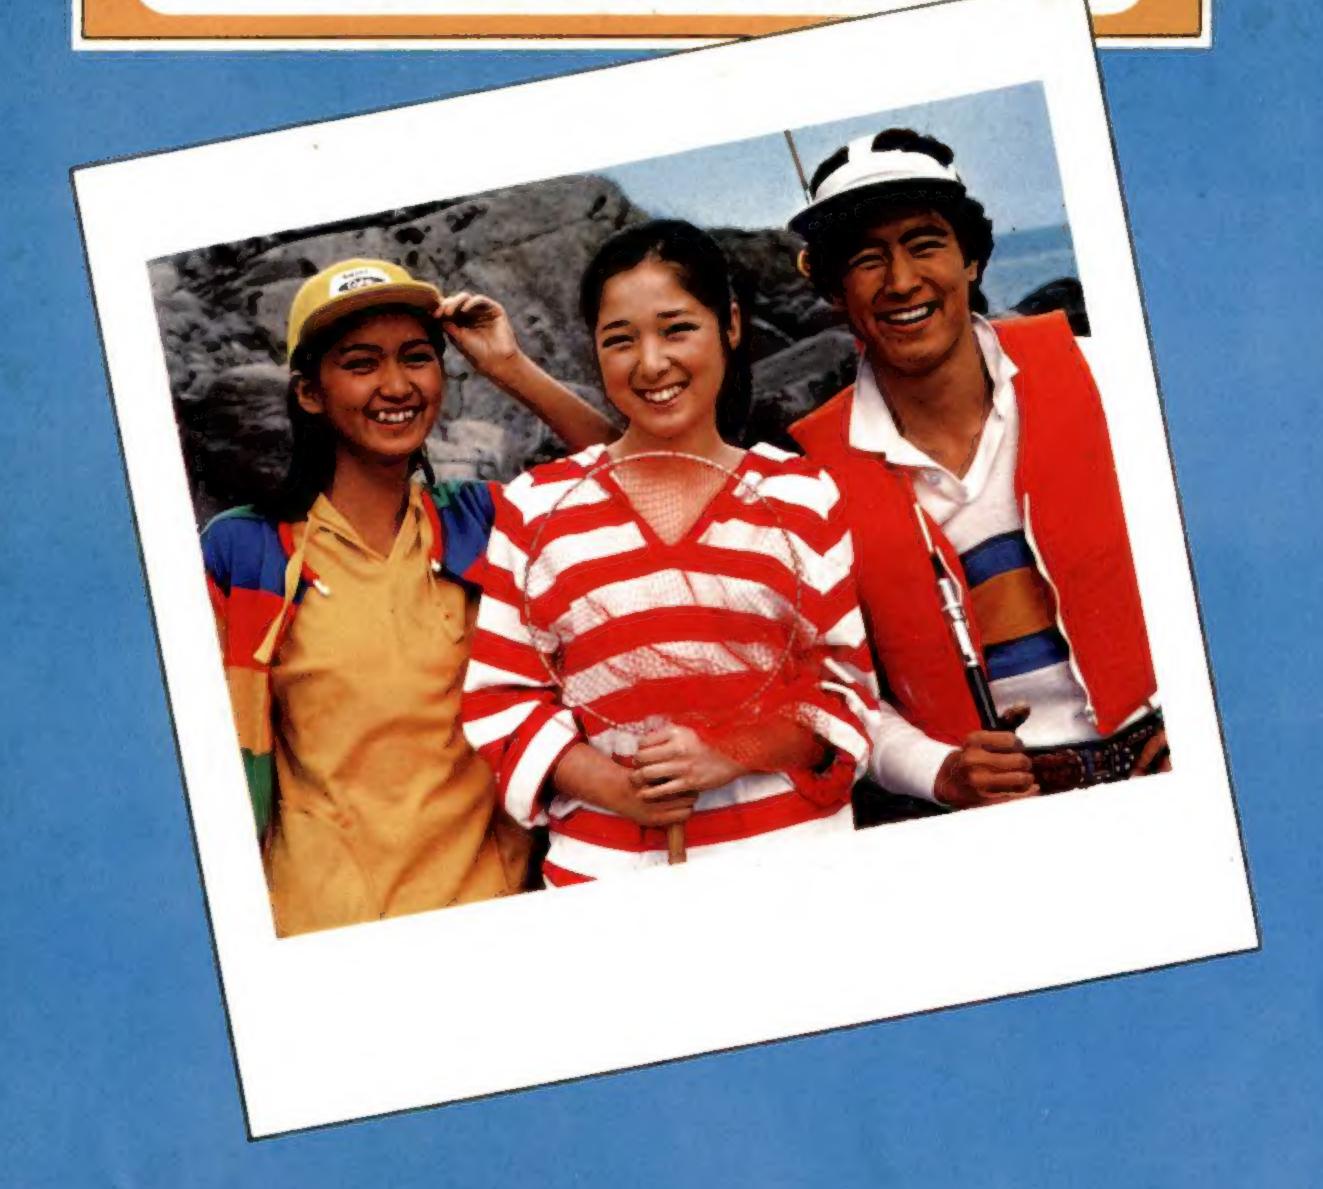

たちまち、いい色。

Kodakインスタントカメラ

### インスタント写真を上手に撮るために。



この小冊子は、

コダック インスタント カメラで撮影するときに 忘れがちなポイントを説明したものです。 いつもきれいな写真を撮るために、 ぜひ、ご活用ください。

この小冊子とともにセットされている「使用説明書」は、必ず、よくお読みください。

### こんな点にご注意



- ●フィルムパックの中央部に圧力を加えると、フィルムに入っている現像液がもれることがあります。フィルムパックの包装を取るときやカメラに装てんするときは、上の写真のように、必ず両端を持ってください。
- ●いつでも美しいインスタント写真を楽しんでい ただくためにも、フィルムの外箱に表示して ある期限内にご使用ください。

- ●次のような現象は、カメラの故障ではありません。
- イ)被写体のうしろに強い原色の壁などがあり、 写真の中で多くの部分をしめる場合、被写 体がその背景の色に影響を受けることがあ ります。
- ロ)早朝または夕暮に撮影した写真は、色温 度の関係で、見た目よりも赤っぽい色調に なることがあります。
- ●撮影済みのプリントは、直射日光などの当らない暗い、湿気の少ない場所に保存してください。




●プリントを取り出すときは、上の写真のように プリントの端を持ってください。

### インスタント写真のたのしい世界

コダックのインスタントカメラは、あなたが美しいものを見つけた瞬間に、すぐ写して、すぐその場で写真が見られるカメラです。しかも、コダックならではの美しい色で……。

- ●パーティでは、たのしい話題づくりに。ムードが、たちまち盛り上がります。
- 公園で、バス停で、街角で、知らない人と仲良くなる楽しい カメラです。



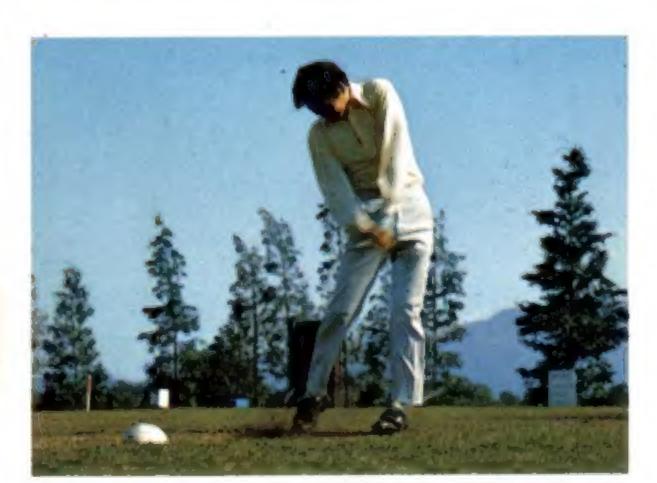

- ●旅やレジャーのお伴に最適です。海や山でのとっておきの 瞬間がたちまち残せます。
- ●結婚式で、若い二人の晴れ姿を。その場ですぐに贈れます。
- ●ゴルフスイングの嬌正など、スポーツやお花のおけいこなどに。
- ●ご家庭では、ママからパパへの報告カメラ。昼間のたの しい出来事を写しておけば、おつとめから帰ったパパ大 よろこび。
- ●お孫さんの顔を見にきたおじいちゃんに。一緒に写して、その場でプレゼント。
- ●建築関係のお仕事の方や、分秒を争うビジネスの世界の方には、ビジネスカメラとしてご活用いただけます。






## 素敵な写真を撮る秘訣。

平凡な写真も、ちょっとした注意で見ちがえるほど よい写真になることがあります。 ここでは、そんな「ちょっとしたヒント」を いくつかあげてみました。撮影の参考になさってください。







なるべく被写体に近づきましょう。生き生きとしたよい写真になります。

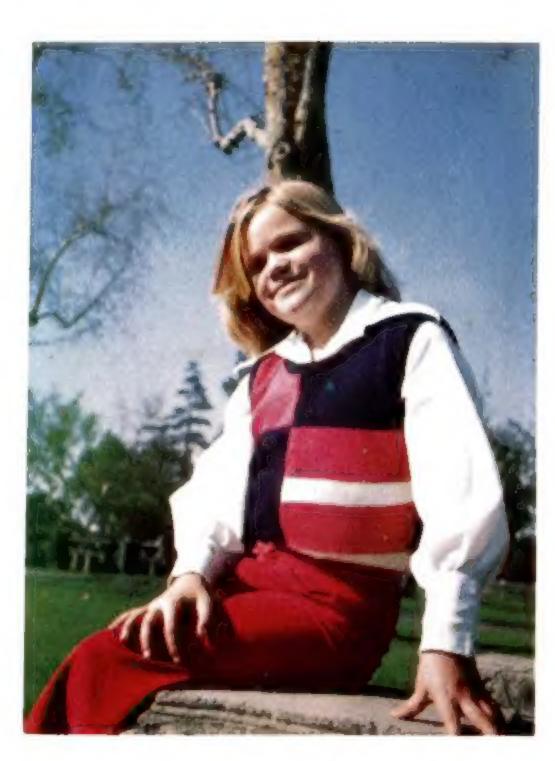




背景は、シンプルに。空や大地が背景に入るような、 ちょっと変わった角度を心がけましょう。

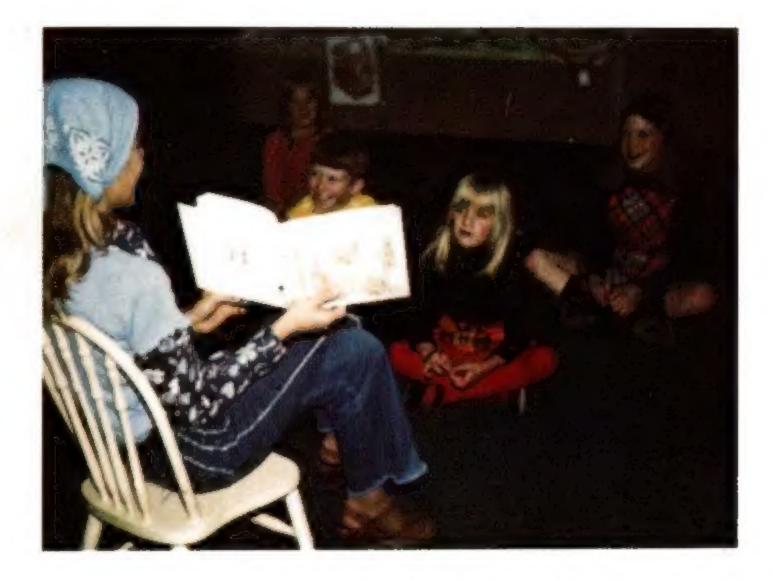

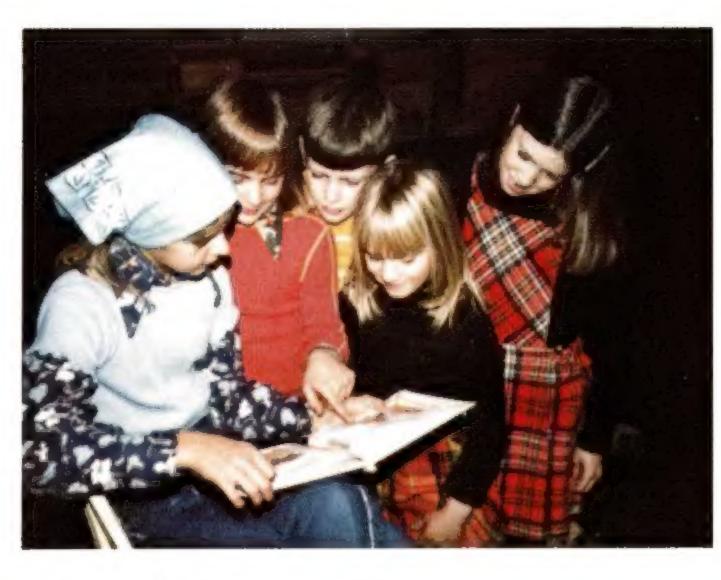


グループをフラッシュ撮影する場合、全員がフラッシュから同じ距離におさまるようにしましょう。




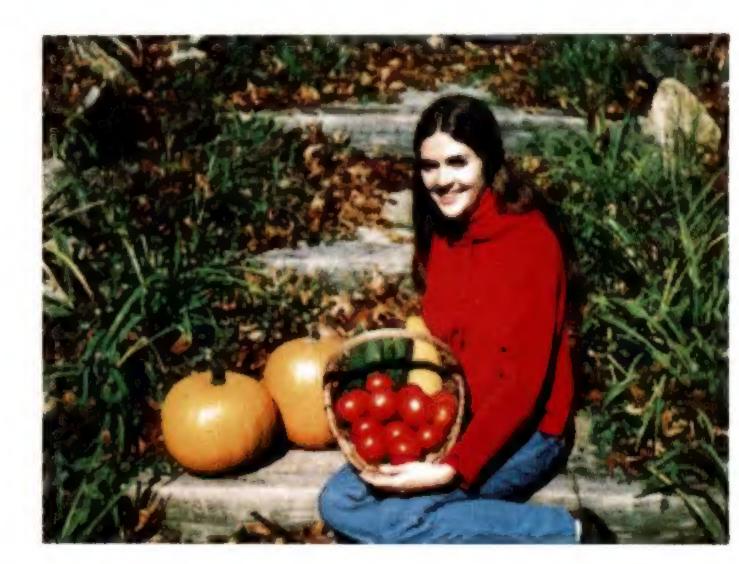

被写体の全体が日光をあびているか、全体が日かげに入っているときに撮影しましょう。

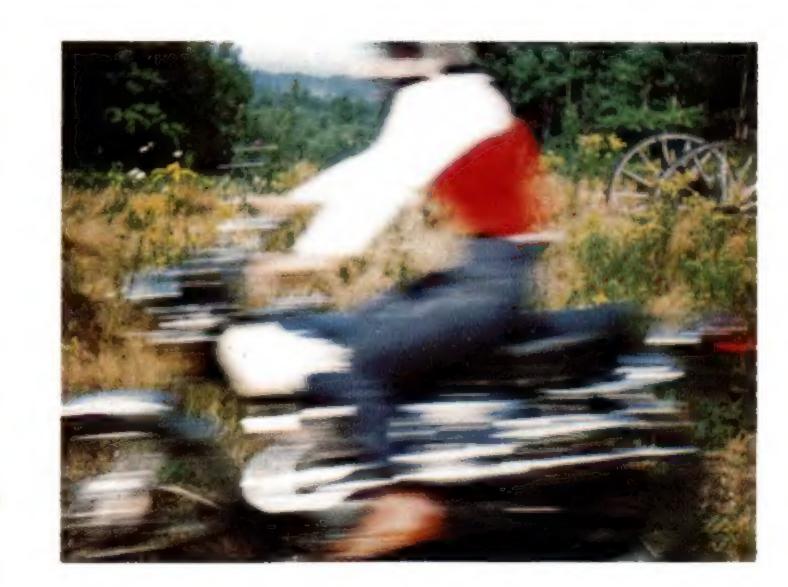

被写体がカメラに向かうか離れるかしているものを 撮りましょう。動きの早い被写体を真横から写すと、 ブレることがあります。

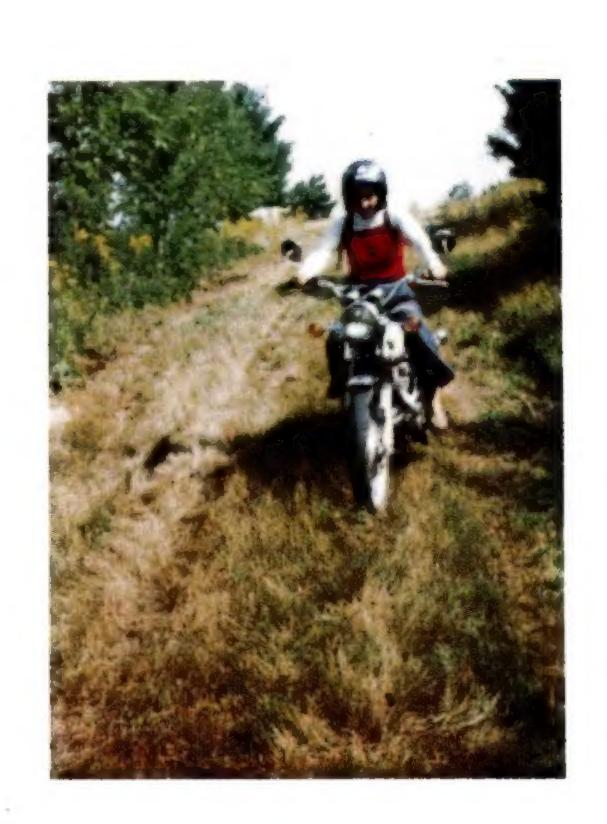





人物写真の場合、顔をまん中にして写真を撮りがちですが、少しカメラを動かすと、よりおもしろい構図になることもあります。(EK4、EK6の場合は、顔をまん中にしてピントを合わせてから構図を考えましょう。)





暗い背景で明るい被写体を撮ると、明るすぎる 写真になることがあります。こんなときは、プリント ・コントロールを Darken の 方へ動かしましょう。





明るい背景で暗い被写体を撮ると、暗すぎる写真になることがあります。こんなときは、プリント・コントロールを Lighten の方へ動かしましょう。

### ちょっとした注意で、トラブル解決!

このカメラなら、たのしく簡単に写真が写せます。 素晴らしいプリントの仕上りに、きっと満足されることでしょう。 もし、不満足な写真になってしまった場合は、以下を参考に、 よりよい写真をお撮りください。

7112	の生能
ノリン	トの状態

#### 考えられる原因

#### どこを直せばよいか

#### 写真がボケている



A. ピントが合っていない

A.被写体までの距離をチェックして、ピントを正しく合わせましょう。(EK4、EK8)

B.カメラのブレ

C.被写体の動き

B.カメラをしっかり構え、シャッターは なめらかに押しましょう。

C.静止した被写体、明るい陽の中でゆっくり動いているもの、カメラに向かうか離れるかしているものを撮りましょう。

#### 写真が暗すぎる



A.バッテリーが弱っている

B.光量不足

A.バッテリーをチェックして、必要なら 新しいものと取替えましょう。

B.光量不足警告ランプがついたら、1.2 m~2.4m(EK2)、1.2m~3m(EK4、EK6)、1.1m~3m(EK8)以内の被写体の場合、フリップフラッシュを使いましょう。

C.32°C 以上で現像した C.現像中は、プリントを熱いものの表面や直射日光のもとには置かないで

ください。

D.プリントコントロールの セットミス D.正しくセットしてください。

#### 写真が明るすぎる




A.撮影のときEE受光窓を ふさいだ

B. プリントコントロールの セットミス A. EE受光窓に、指がかからないようにしてください。

B. 正しくセットしてください。

フラッシュ写真が暗すぎる

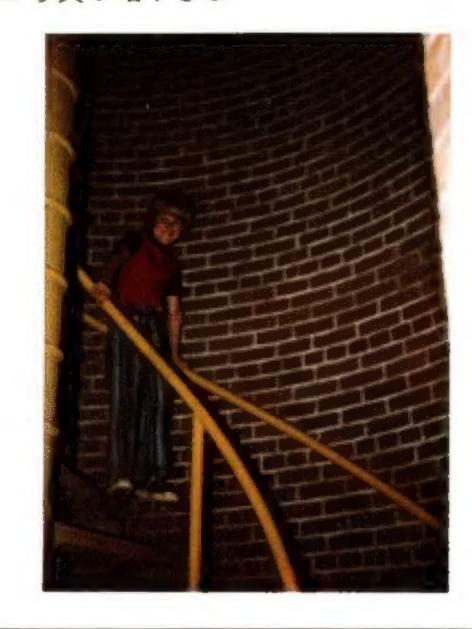

A. 距離が遠すぎる

B.バッテリーが弱っている


C.ピントが合っていない

A.被写体から2.4m(EK2)、3m(EK4、 EK6、EK8)以上離れてはいけません。

B. バッテリーをチェックして、必要なら 新しいものと取替えましょう。

C.距離計にセットした距離より被写体 が遠いと、暗くなります。

フラッシュ写真が明るすぎる

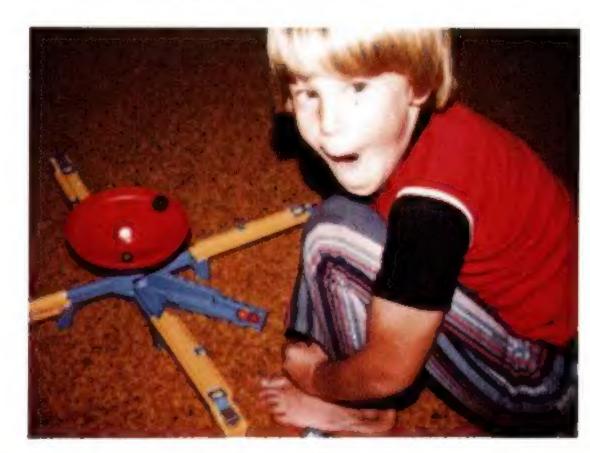


A.距離が近すぎる

A.被写体から少なくとも1.2m(EK2、E K4、EK6)、I.Im(EK8)以上離れて いなければなりません。

B. ピントが合っていない

B.距離計にセットした距離より被写体 が近いと、明るくなりすぎます。(EK4、 EK6,EK8)

写真がマックロ

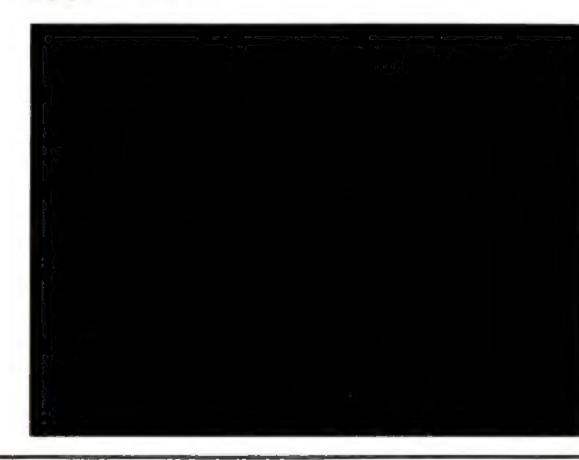

A.バッテリー切れ B. バッテリーが入っていない B. バッテリーを入れましょう。

C.フラッシュがつかない

C. 未使用のフリップフラッシュが ちゃんとセットされているかど うか、確かめましょう。

D.レンズをふさいだ

D. 手などがレンズをふさがないよ うに気をつけましょう。

A. バッテリーを入れかえましょう。

光の点のような模様が、2.8cmずつ離れて くり返し出てくる



A.ローラーにシミがついている A.ローラーをきれいに手入れしま しょう。

被写体の一部が、切れている

プリントの状態



A.ファインダーの使い方が 間違っている

考えられる原因

A.被写体を、ファインダー内の白い フレームの中におさめましょう。


同じ位置に、いつも黒い点(シミ)が



A.ミラーがよごれていた

A.フィルムが入っていないときに、 ゴムのスポイトで吹いてミラーの ゴミを取り除きましょう。 (EK4, EK6)

写真が不鮮明

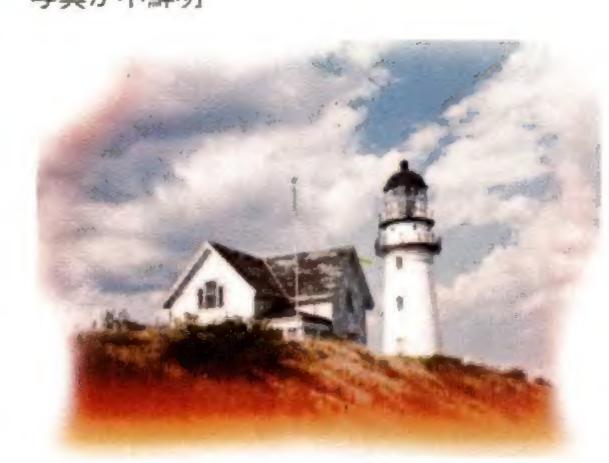

ていた

B.フィルムカバーを抜いた あと、入れかえたり動か したりした

C.フィルムカバーを抜いた あとで、フィルム室のドア をあけた

A.フィルムの取扱いが間違っ A.フィルムは、はじの部分だけを持 ち、フィルムの中央部分を押さえ ないでください。

> B. フィルムカバーを抜いたら、フィ ルムパックを取り出したり、入れ 替えたりしないでください。どうし ても入れ直すときは、うすぐらい ところで行なってください。その場 合でも、一番上のプリントは光線 をかぶってしまいます。

C. ドアをあけなければならないと きは、うすぐらいところで。

#### 横じまの線が出た



#### A.現像が不均等

A. ハンドルを回すのを途中でやめた りしてはいけません。なめらかに、 続けて回してください。(EK2、EK4)

てくるプリントは光線をかぶってしま

います。

#### 写真が明るすぎる・色がとんでいる



A.16°C以下で現像した

A. 寒いときには、撮影後すぐコート の内ポケットなどのあたたかいと ころに入れて現像しましょう。

#### プリントの状態

写真に細かいシマ模様が出た

#### A TB

#### どこを直せばよいか

#### A.現像中に折り曲げた

考えられる原因

A.現像中、プリントは折ったり曲げ たりしないでください。プリントを 取扱うときは、縁だけを持つよう にしてください。


### 専用アクセサリー

#### インスタント フォトアルバム

コダックインスタントプリントの専用アルバムです。1ページに 4枚のプリントが入る台紙が5枚ついています。(全部で40枚のプリントが入ります。)

#### インスタント フォトアルバム用台紙

5枚一組になっているインスタント フォトアルバム専用の台紙です。

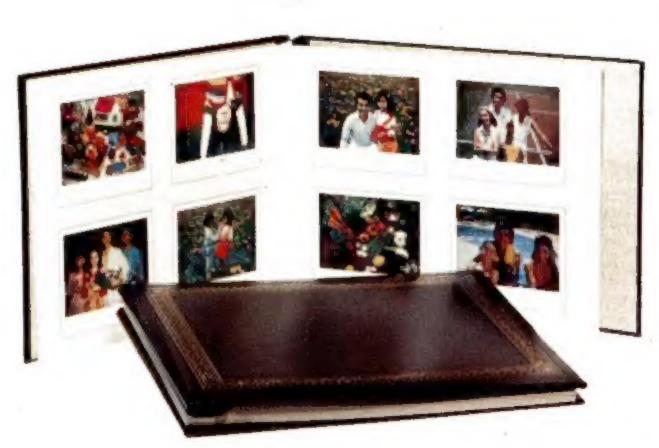



●その他にインスタントカメラ用ケースもあります。お求め の際には、お近くのコダック製品販売店にご用命ください。


### 焼増し、引伸しもできます

あなたのお気にいりのインスタント写真から焼増しも、引伸しも簡単にできます。しかも、いい色はそのまま。ご用命は、最寄りのコダック製品販売店へ。 10



# ここがポイント


インスタント写真を上手に撮ろう

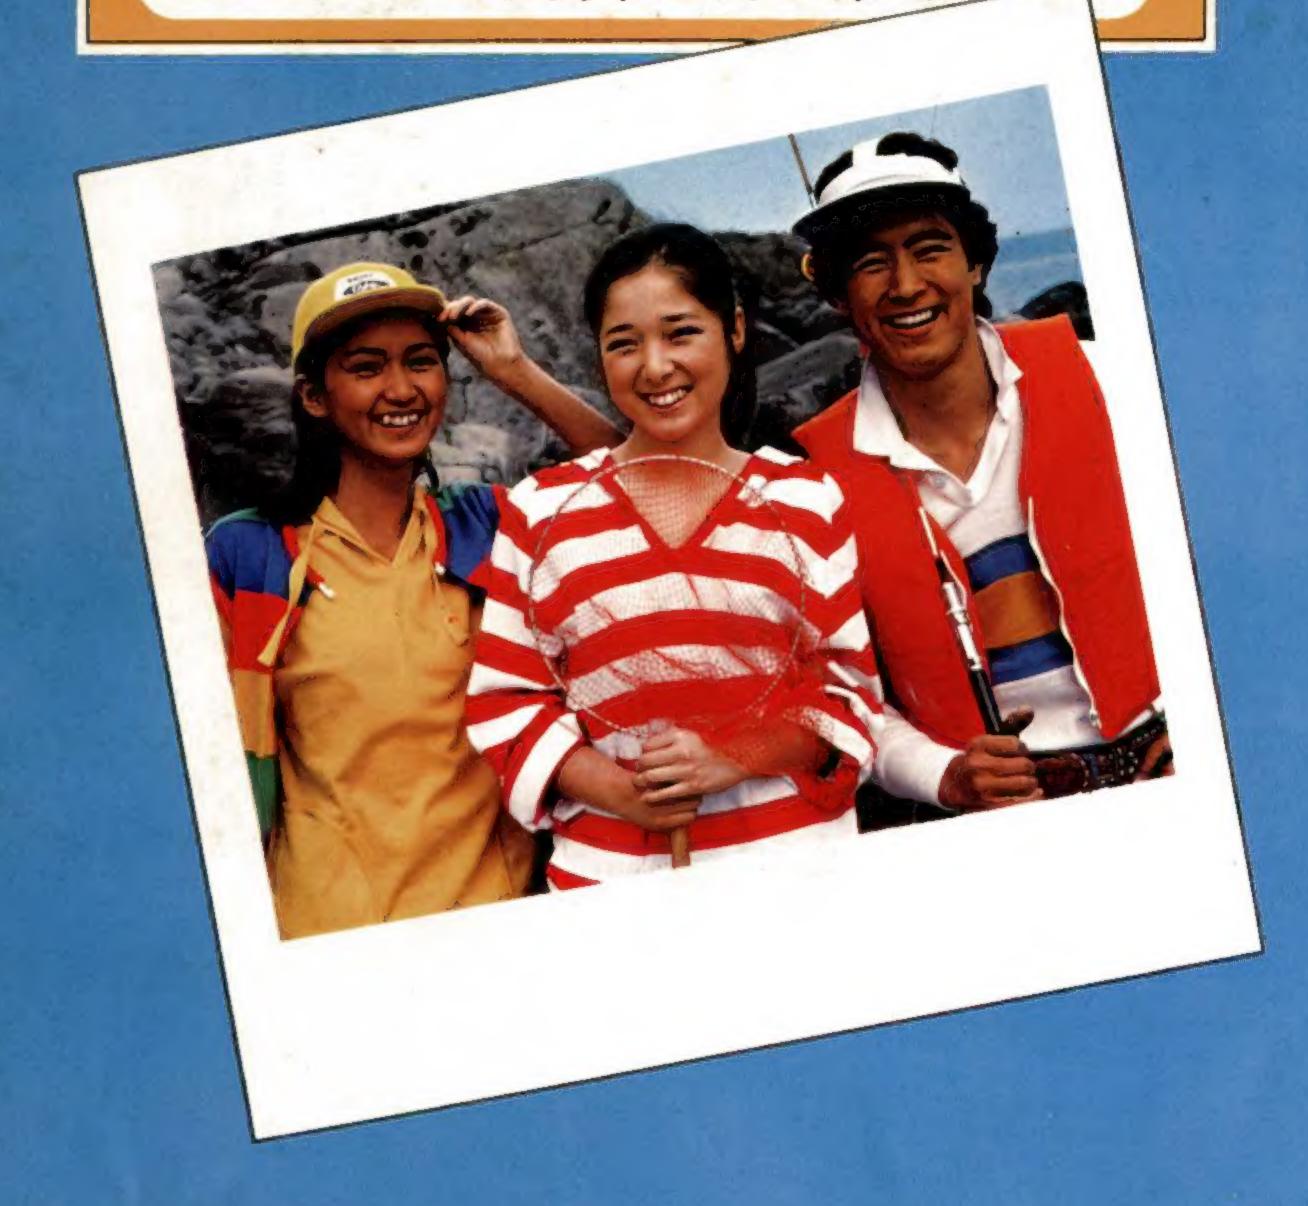

たちまち、いい色。 Kodakインスタントカメラ



일반 말을	100
WODAK Instant Camera KODAK Instant Camera KODAK Instant Camera K	學
ODAK Instant Camera KODAK Instant Camera KODAK Instant Camera K	少小
(15D 機種名 コダック プリーザー インスタント カメラ	The same
おなまえ	No.
Tel. ( )	1
TODAN IIISTAIL CAITIETA KODAN IIISTAIL CAITIETA KULAN	1/2
プログス手後1年以内に、製造過程での不備。 が原因で、この製品が故障したときは製作証責任者・履行者 Camera K	
DAN RESIDENCE STATE OF THE RODAK Instant Camera K	
します。この保証書を添えて、お近くの「コダック製品事業部」	The same
当社営業所までお送りください。なお、〒103 東南都中央区日本 国要配達 お送りいただくに際しての諸費用はお客 〒550 大阪市徳区新町1-10-2大阪産業ビル	No.
STATE OF THE PROPERTY OF THE P	
(**) DAK Instant Camera KODAK Instant Camera KODAK Instant Camera K	100

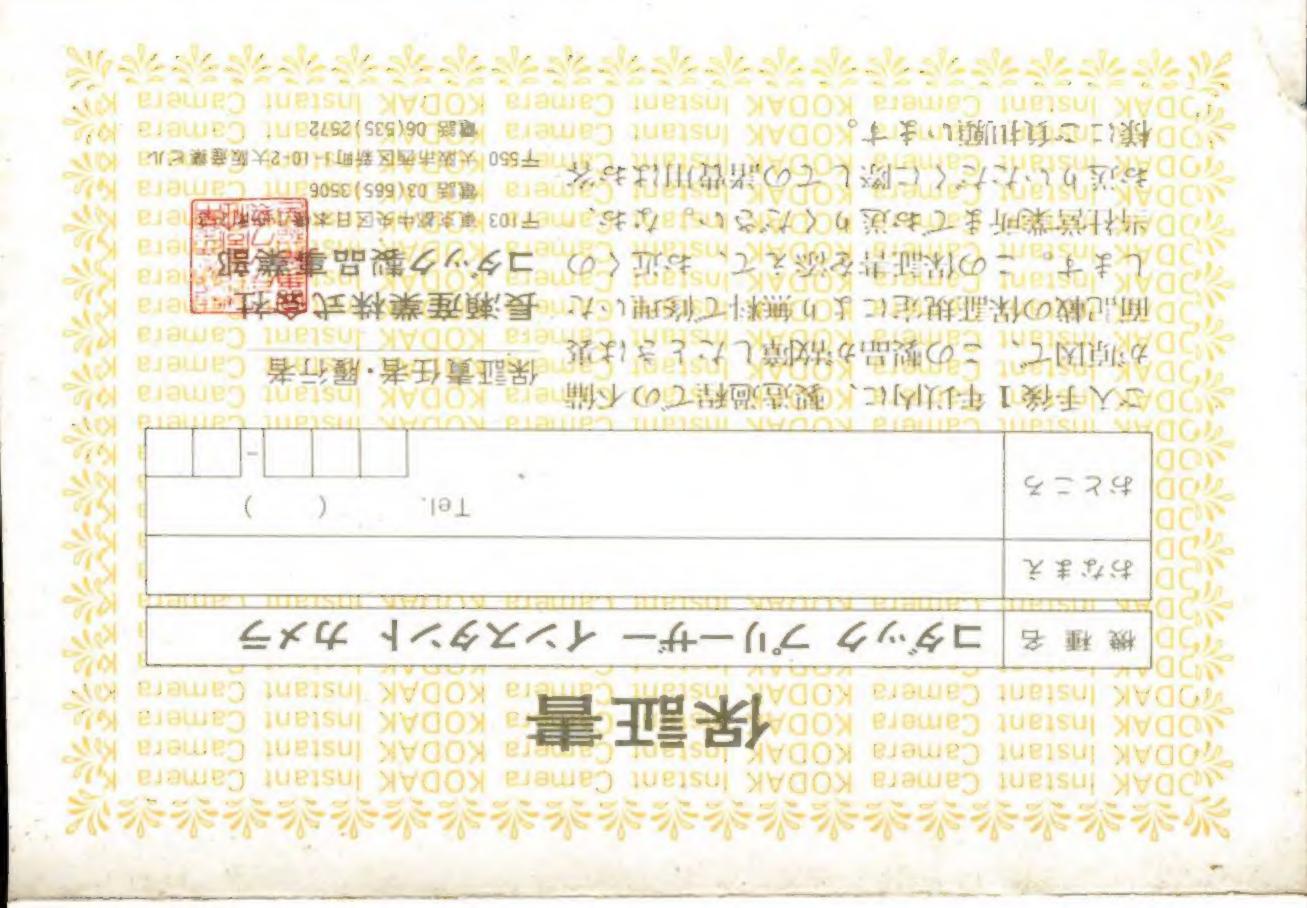

- ●製品についてのご質問は、下記の長瀬産業コダック製品事業部まで お問合わせください。
- (〒060) 札幌市中央区北三条西7丁目 酪農センタービル TEL.011(261)8204-5
- (〒980) 仙台市中央2-8-16 仙台東京海上ビル TEL.0222(61)1411-2
- (〒950) 新潟市弁天2-1-1 弁天ビル TEL.0252(41)3690
- (〒103) 東京都中央区日本橋小舟町2-3 TEL.03(665)3480-3
- (〒420) 静岡市追手町9-28 スンエン興産ビル TEL.0542(55)0715
- (〒460) 名古屋市中区丸の内3-20-22 平和生命ビル TEL.052(951)6361-5
- (〒920) 金沢市尾張町1-11-4 住友生命ビル TEL.0762(32)3350
- (〒550) 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル TEL.06(535)2594-8
- (〒760) 高松市寿町1-4 第一生命ビル TEL.0878(22)3026
- (〒730) 広島市八丁堀16-14 第二広電ビル TEL.0822(27)1121
- (〒810) 福岡市博多区中洲中島町2-3 福岡フジランドビル TEL.092(272)1127
- 〈カスタマー イクイップメント サービス グループ(修理サービス)>
- (〒103) 東京都中央区日本橋小舟町2-3 TEL.03(665)3506-8
- (〒550) 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル TEL.06(535)2570-3

#### 〈銀座ショールーム〉

(〒104) 東京都中央区銀座4-3-13 TEL.03(562)4721

#### 製品保証規定

- 1.ご入手後1年以内に、製造過程での不備が原因でこの製品の修理が必要になったときは、無料で修理いたしますが、当社の判断によって良品と交換する場合もあります。
- 2.この製品に対する保証は、上記の修理または良品との交換に限られます。この製品の故障が原因で生じたフィルムの損失、種々の出費、迷惑ないし不都合、 精神的な損害、その他、すべての付随的損害については補償いたしかねます。
- 3.製造過程での不備が原因で、この製品が故障したときは、この保証書を添えて、お近くの当社営業所までお送りください。そのときは、故障の状態の説明と、故障に関連があると考えられる事がらを、必ずお書き添えくださいますよう、お願いいたします。
- 4.次の場合は上記期間内でも保証の対象とはなりません。
  - (1)お取扱い上の不注意(落下、衝撃、水没など)やご使用上の誤り(取扱い説明書 以外の誤操作)により生じた故障。
  - (2)火災、天災により生じた故障。
  - (3)電池を長時間カメラの中に放置し、電池内の液が漏れて生じた故障。
  - (4)当社以外で行なわれた修理、改造、分解掃除による故障。
  - (5)保管上の不備(高温・低温・多湿の場所、ナフタリンや樟脳の入った場所での保管など)や手入れの不備による故障。
  - (6)本保証書の提示のない場合。
  - (7)ご入手日などの記載事項を訂正された場合。
- 5.保証の対象となる部分は本体のみで、ケース、ストラップなどの付属品類および本製品に付帯している消耗品類(電池類など)は保証の対象とはなりません。

#### [保証書取扱い上のご注意]

- 1.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- 2.本保証書は日本国内において有効です。
  - ご注意:本保証書は上記の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本保証書の表示についてご不明の点は当社コダック製品事業部までお問合わせください。

#### 〔アフター サービスについて〕

- 1.修理完了品には当社より修理明細書が発行されますので、修理品をお受取りの際ご確認ください。
- 2.保証期間経過後の故障については有料で修理いたします。料金、その他疑問の 点は当社コダック製品事業部機器サービスグループ(東京03(665)3506、大阪 06(535)2572)にお問合わせください。
- 3.この製品の販売打切り後、15年間は当社にて補修部品を保有し、修理をうけた まわります。また、それ以降であっても修理可能な場合もありますので上記グ ループまでお問合わせください。
  - お願い:カメラを修理に出される時はかならずフィルムを取り出しておいてください。